


Hier ist der Wechsel des Farbbands und das Nachlegen des Papiers beschrieben. Beides ist in weniger als einer Minute vollzogen. Diese Anleitung liegt jeder Fotobox bei. Ein Video des Wechsels findest Du unter: <http://foboxy.de/wechsel>

## Papierwechsel




Bitte wechsele das Papier **erst**, wenn dieses **Symbol am Bildschirm** angezeigt wird.

Beim Aufbau findest Du die Schublade in der Zubehörbox. Weiter bei Schritt 2.

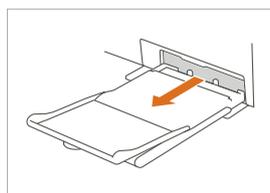


1. Schublade vorsichtig aus der vorderen Öffnung der Fotobox **herausziehen**.

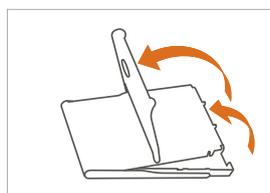


2. Beide **Klappen** der Schublade **öffnen**. Neuen Stapel **Papier** aus Hülle **nehmen**.


Immer nur maximal einen Stapel mit 18 Blatt auf einmal einlegen!

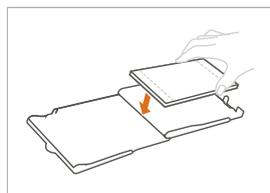

3. Papier ohne **Fingerabdrücke**, mit **glänzender Seite nach oben** einlegen.

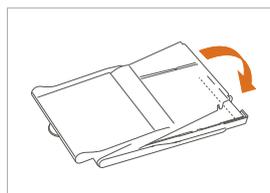

4. Große **Klappe** der Schublade mit einem Klick **schließen**. Kleine offen lassen.

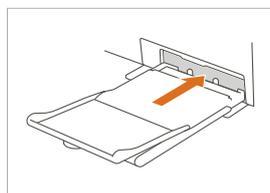


5. Schublade in **vordere Öffnung** der Fotobox möglichst gerade einrasten lassen.

## Farbbandwechsel




Farbband **erst** wechseln, wenn dieses **Symbol am Bildschirm** angezeigt wird.

Beim Aufbau befindet sich kein Band in der Box. Überspringe Schritt 2 & 3.

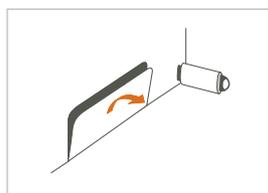


1. **Klappe** auf der **rechten Seite** der Fotobox neben dem USB-Stick **aufklappen**.

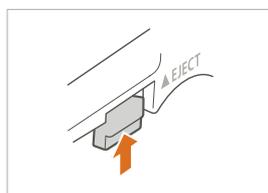


2. Das Farbband durch Drücken des **kleinen Knopfes** darüber **entriegeln**.


Falls Farbband klemmt, Fotobox neu starten und erneut versuchen.

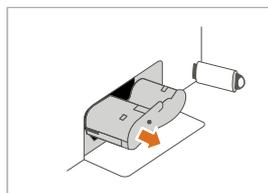

3. **Verbrauchtes Farbband** kann aus der Fotobox entnommen und **entsorgt** werden.

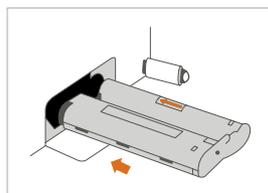

4. Neues Band aus Hülle nehmen und in die Öffnung der Fotobox einschieben.

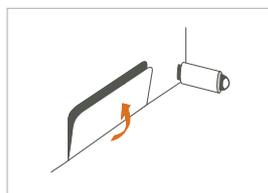

5. Nach hörbarem **Einrasten** des Farbbands die seitliche **Klappe** wieder **schließen**.

Die Fotobox fängt nach dem Wechsel automatisch mit dem Drucken wieder an.